

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm!

Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies van het CAN alarmsysteem, dat gebruik maakt van originele- of DEFA- afstandsbedieningen voor het bedienen van het alarmsysteem. Het systeem bestaat uit een centrale unit, een noodstroomsirene, een glasbreuksensor, een microgolfsensor en eventueel, als optie, indien het voertuig geen originele handzenders heeft, worden een tweetal DEFA handzenders meegeleverd.

Inhoud

	pagina
Het gebruik van uw alarmsysteem	2
Alarm AAN (ingeschakeld)	3
Alarm UIT (uitgeschakeld)	3
Alarm AAN (inschakelen zonder sensoren)	3
Het ontgrendelen van het kofferdeksel	4
Nooduitschakeling	4
Het programmeren van nieuwe DEFA afstandsbedieningen (optie) (niet voor originele afstandsbedieningen!)	4
Het testen van de functies van het alarmsysteem	5
Het verwisselen van de batterijen van de DEFA afstandsbediening (niet voor originele afstandsbedieningen!)	5
Paniekfunctie	6
Automatische functies	6
Waardoor ging het alarm af?	6
Certificering	7

Het gebruik van uw autoalarmsysteem

Met de originele afstandsbediening van uw auto:

Het alarmsysteem wordt bediend met de vergrendel/ ontgrendel knop op de originele afstandsbediening. Wanneer u uw auto met de sleutel opent c.q. sluit in plaats van met de afstandsbediening, schakelt het alarmsysteem niet uit c.q. in.

Met de DEFA afstandsbediening (indien u geen originele afstandsbediening heeft):

Uw autoalarmsysteem wordt geactiveerd door middel van de twee knoppen (A en B) op de afstandsbediening. De twee knoppen zijn eenvoudig te onderscheiden, knop A is aanmerkelijk hoger.

<<Indrukken>> betekent dat u de knop voor maximaal 1 seconde indrukt. <<Vasthouden>> betekent dat u de knop voor minimaal 2 seconden ingedrukt houdt.



Alarm AAN (Inschakelen)

Met de originele afstandsbediening van uw auto:

Druk op de vergrendelknop.

De richtingaanwijzers van de auto knipperen één keer om te bevestigen dat de auto afgesloten is. De LED licht voor 20 seconden op en begint te knipperen om te bevestigen dat het alarm en de ruitbreuksensor/ microgolfsensor geactiveerd zijn.

Met de DEFA afstandsbediening:

Druk op knop A.

De richtingaanwijzers van de auto knipperen één keer om te bevestigen dat de auto afgesloten is. De LED licht voor 20 seconden op en begint te knipperen om te bevestigen dat het alarm en de ruitbreuksensor/ microgolfsensor geactiveerd zijn.

Alarm UIT (Uitschakelen)

Met de originele afstandsbediening van uw auto:

Druk op de ontgrendelknop.

De richtingaanwijzers van de auto knipperen twee keer, de LED stopt met knipperen om te bevestigen dat het alarm uitgeschakeld is en dat de auto ontgrendeld is.

Met de DEFA afstandsbediening:

Druk op knop B.

De richtingaanwijzers van de auto knipperen twee keer, de LED stopt met knipperen om te bevestigen dat het alarm uitgeschakeld is en dat de auto ontgrendeld is.

Wanneer het alarm tijdens uw afwezigheid afgegaan is, knipperen de lampen van de richtingaanwijzers vijf keer en de alarmsirene geeft vijf keer een «klik» wanneer het alarm uitgeschakeld wordt. De LED knippert nu met een bepaalde interval om aan te geven waardoor het alarm afgegaan is (zie de tabel op pagina 6).

Alarm AAN (Inschakelen zonder sensoren)

Het tijdelijk uitschakelen van de sensoren

U kunt het alarm ook AANzetten zonder de sensoren in het interieur of de ruitbreuksensor te activeren. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als u een huisdier in de auto achterlaat.

BELANGRIJK!:

Deze functie is NIET mogelijk wanneer de originele SafeLock functie van uw auto NIET uitschakelbaar is. Informeer hiervoor bij uw dealer.

Met de originele afstandsbediening van uw auto:

Stap uit de auto en druk de vergrendelknop op de afstandsbediening tweemaal in (maximaal 2 seconden tussen het indrukken). De LED begint onmiddellijk te knipperen. De lampen van de richtingaanwijzers lichten ongeveer 1 seconde op. De SafeLock functie wordt uitgeschakeld. De sensoren worden opnieuw geactiveerd wanneer u het alarm de volgende keer inschakeld.

Met de DEFA afstandsbediening:

Stap uit de auto en druk de vergrendelknop op de afstandsbediening tweemaal in (maximaal 2 seconden tussen het indrukken). De LED begint onmiddellijk te knipperen. De lampen van de richtingaanwijzers lichten ongeveer 1 seconde op. De SafeLock functie wordt uitgeschakeld. De sensoren worden opnieuw geactiveerd wanneer u het alarm de volgende keer inschakeld.

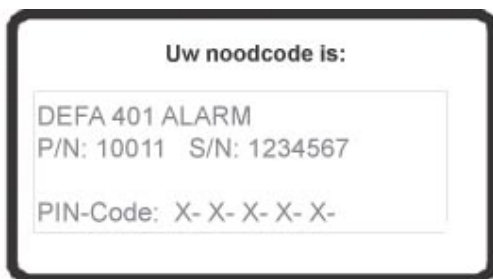
Het ontgrendelen van het kofferdeksel**Alleen mogelijk met de originele afstandsbediening van uw auto:**

Druk op de knop voor het ontgrendelen van het kofferdeksel. Het kofferdeksel opent onafhankelijk van de status van het alarmsysteem.

Nooduitschakelprocedure

Wanneer de afstandsbediening defect is, kunt u het alarm als volgt uitschakelen:

- A. Raadpleeg uw kaart met de pincode en kijk wat de vijf cijfers van uw pincode zijn.
- B. Volg de instructies op de noodcodekaart op.

**BELANGRIJK!**

- Uw pincode is strikt persoonlijk. Laat de pincode NOOIT in de auto achter!
- Wanneer u een fout maakt, kunt u de procedure vanaf stap 3, zo vaak als nodig is, herhalen.

**Het programmeren van nieuwe DEFA afstandsbedieningen (niet voor originele afstandsbedieningen!)**

- A. Schakel het alarmsysteem met de afstandsbediening UIT (uitgeschakeld) of gebruik de nooduitschakelprocedure.
- B. Draai de ontsteking vijf keer AAN en UIT. De LED knippert snel.
- C. Wanneer u de ontsteking weer AAN draait dient de LED te knipperen. Laat de LED net zo vaak knipperen als het eerste cijfer van uw pincode en schakel de ontsteking UIT. (De LED stopt met knipperen).
- D. Draai de ontsteking weer AAN en herhaal de procedure totdat alle cijfers van de pincode geweest zijn.
- E. De LED knippert snel. Wanneer u een fout maakt, moet u weer bij "C" beginnen.

- F. Draai de ontsteking weer AAN en druk de knoppen A en B van de DEFA afstandsbediening gelijktijdig in, (één afstandsbediening per keer).
Houd de knoppen ingedrukt totdat u een licht en geluid bevestiging krijgt.
- G. Draai wanneer beide afstandsbedieningen gecodeerd zijn de ontsteking UIT.

NOTITIE! Wanneer er nieuwe afstandsbedieningen geprogrammeerd worden, worden alle oude gegevens uitgewist.

Het testen van de functies van het alarmsysteem

Het alarmsysteem dient regelmatig gecontroleerd te worden op goed functioneren.

De procedure voor de functietest:

- Zet de auto op het contact.
- Open één deur en controleer of de LED knippert.
- Sluit de deur en controleer verder op die manier alle deuren.
- Open de motorkap of het kofferdeksel en controleer of de LED knippert.
- Schakel het contact uit.
- Schakel het alarmsysteem AAN. Open één van de deuren en controleer of de sirene en alle knipperlichten werken. Schakel het alarmsysteem uit en sluit de deur.
- Schakel het alarmsysteem AAN, wacht tot de LED begint te knipperen, tik ferm tegen de zijruit met bijvoorbeeld een muntstuk en controleer of de "waakhondfunctie" in werking treedt (u krijgt een akoestisch en optisch signaal).
- Schakel het alarmsysteem UIT.

Wanneer zich defecten voordoen tijdens het functietesten, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer voor het verhelpen van het defect.

Het vervangen van de batterij in de DEFA afstandsbediening (niet voor originele afstandbedieningen)

De afstandsbediening van uw DEFA Auto Security alarm werkt op één 3V batterij van het type CR1632.

U dient de lege batterij altijd als klein chemisch afval aan te bieden. De batterij is verkrijgbaar bij WAECO, autodealers, autoalarminbouwstations, auto-onderdelen zaken, juweliers of fotozaken. Zorg dat u altijd een reserve batterij bij de hand heeft. Verwijder de sleutelring voordat u de kleine schroef aan de achterkant van de afstandsbediening losdraait. Duw de afstandsbediening uit elkaar door een plat dun object in de uitsparing te steken waar de sleutelring bevestigd is. Vervang de oude batterij door een nieuwe en verzeker u ervan dat het positief symbool naar boven wijst, in de richting van de metalen sluiting. Duw het onder en boven gedeelte van de afstandsbediening weer op elkaar en schroef ze weer vast.



Batterijen hebben over het algemeen een levensduur van 1 jaar.

Paniefunctie

Met de originele afstandsbediening van uw auto: NIET MOGELIJK!

(is standaard fabrieksinstelling en SCM eis).

Met de DEFA afstandsbediening: NIET MOGELIJK!

(is standaard fabrieksinstelling en SCM eis).

Automatische functies

De functie "Opnieuw inschakelen":

Als u het alarm uitschakelt maar geen deuren, motorkap of kofferdeksel opent, schakelt het alarm na 60 seconden automatisch weer naar AAN. De deuren worden ook weer automatisch vergrendeld.

De melding voor open deuren:

Indien de deuren, motorkap of kofferdeksel geopend worden terwijl het contact van de auto ingeschakeld staat, knippert de LED gedurende 10 seconden snel als waarschuwing. Als dit gebeurt terwijl u rijdt, betekent dit dat de contactsensor van de deuren, de motorkap of het kofferdeksel defect is of verkeerd afgesteld is. Raadpleeg zo snel mogelijk uw dealer.

Automatische interieurverlichting:

Wanneer het alarmsysteem uitgeschakeld wordt, schakelt de interieurverlichting voor 30 seconden in, of totdat de ontsteking ingeschakeld wordt.

Waardoor is het alarm afgegaan?

De LED geeft aan door welke sensor het alarm is afgegaan.

Alarm veroorzaakt door:

Aantal knipperingen:

Aanvullende sensor 1 (hellingshoeksensor) (optie)	2
Geopende deur	3
Geopende motorkap	4
Geopend kofferdeksel	5
Contact AAN (+15)	6
Poging een beveiligd object te verwijderen (optie)	7
Microgolfsensor	8
Ruitbreuksensor	9
Aanvullende sensor 2 (optie)	10

Het knippersignaal stopt wanneer de ontsteking ingeschakeld wordt of wanneer het alarm geactiveerd wordt.

Certificering

- * De DEFA handzender heeft de Algemene Bedieningsvergunning ETS 300220.
- * De ontvanger (centrale) heeft de Algemene Bedieningsvergunning ETS 300220
- * Het gehele systeem heeft CE-keuring ETS 300683.
- * De microgolfsensor heeft de Algemene Bedieningsvergunning ETS 300440.
- * Het gehele systeem heeft e11 keuring EU Directive 95/56.
- * Het gehele systeem heeft 95/54/EC markering.
- * Het gehele systeem valt onder goedkeurnummer AA030034.