Gebruikershandleiding Gemel E-250 serie
Conform Europese Regelgeving 95/96EC-95/94EC

Wij danken u dat u gekozen heeft voor een Gemel E-250 serie Autoalarm, een bijzonder product dat u de mogelijkheid geeft uw originele handzenders te completeren met alle beveiligings functies. Het is raadzaam de tijd te nemen om deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en alle verschillende kenmerken/functies van het alarmsysteem eigen te maken. Uw alarmsysteem is voorzien van twee elektronische noodsleutels die u de mogelijkheid geven bij verlies of defect van uw handzender het alarmsysteem uit te schakelen.

Vraag bij uw installateur de lijst aan met de beschikbare functies en om evt. programmering ervan op uw voertuig. Dankzij de oorspronkelijke afstandsbediening van het voertuig en de in het voertuig gemonteerde KNOP/LED, kunt u het alarmsysteem van uw auto bedienen. Voor de aansturingen en de specifieke signalen wordt verwezen naar de desbetreffende tabellen.

INSCHAKELING:
met oorspronkelijke afstandsbediening.

Inschakelen van het alarmsysteem:

Inschakelen van het alarmsysteem moet volgen op het drukken op de knop van de originele handzender. Dit wordt als volgt weergegeven:

- Richtaanwijzers knipperen 2x, mits het voertuig zelf geen knipperlicht signaal geeft bij het afsluiten van het voertuig.
- Sirene geeft 2x BEEP geluid, alleen als de functie is ingeschakeld
- Sirene geeft 1x BOOP geluid als er een portier open slaat of voertuig niet goed is afgesloten.
- Led knippert snel tijdens de instelperiode van 25 sec. Daarna gaat led langzamer knipperen.

UITSCHAKELING:
met oorspronkelijke afstandsbediening.

Uitschakelen van het alarmsysteem:

Uitschakelen van het alarmsysteem moet volgen op het drukken op de originele handzender. Het voertuig zal vervolgens de portieren ontgrendelen. Het uitschakelen wordt als volgt weergegeven:

- Richtaanwijzers knipperen 1x, mits het voertuig zelf geen knipperlicht signaal geeft bij het openen van het voertuig.
- Sirene geeft 1x BEEP geluid als er geen tussentijdse alarmmelding is geweest.
- Sirene geeft 1x BEEP gevolgd door 1x BOOP geluid wanneer er een alarmmelding is geweest.
- Sirene geeft 1x BEEP gevolgd door 4x BOOP geluid als de accuspanning van het voertuig te laag is !
- Led gaat uit als er geen alarmmelding is geweest, **bij een alarmmelding knippert het ledje volgens het alarmgeheugen**. Aan de hand van de knipperfrequentie van de led, kunt u nagaan op welke sensor het alarm is afgegaan.

UITSCHAKELING INTERIEUR BEVEILIGING EN EXTRA MODULES: Draai de contactsleutel van het voertuig 2 maal in de contactstand en schakel het alarm in binnen 20 s. vanaf de knippering van de LED.

(Tijdelijk) uitsluiten van Ultrasoon sensoren:

Draai de contactsleutel 2x achtereen op 'On' en schakel het alarmsysteem binnen 20 sec in, door met uw originele afstandbediening / handzender het voertuig af te sluiten.

- Sirene geeft 3x BEEP geluid. Dit is de bevestiging dat de ultrasoonsensor is uitgeschakeld.
- Led knippert snel tijdens de instelperiode van 25 sec.

Alarmgeheugen: Nadat het alarmsysteem is uitgeschakeld zal een knipperende Led weergeven of er één of meer alarmmeldingen hebben plaatsgevonden tijdens uw afwezigheid. Om de verschillende oorzaken voor triggering van het alarmsysteem aan te geven, raadpleegt u onderstaande label met verschillende knippersignalen.

Deze alarmmeldingen blijven in het alarmgeheugen, totdat u uw voertuig weer start of met de originele handzender het alarmsysteem weer inschakelt.

Alarmgeheugen: als er zich verschillende alarmmeldingen hebben voorgedaan, dan signaleert het geheugen ze in volgorde met een tussentijdse pauze van 3 sec. en herhaalt ze om de 6 sec. Het geheugen wordt gereset zodra het voertuig weer wordt gestart of door het alarm met de originele handzender weer in te schakelen.

ALARM OORZAAK	LEDSIGNAAL
ULTRASOON INTERIEURBEVEILIGING	1 KNIPPERING
PORTIEREN	2 KNIPPERINGEN
MOTORKAP	3 KNIPPERINGEN
KOFFERBAK	4 KNIPPERINGEN
EXTRA MODULES	5 KNIPPERINGEN
STARTPONGING	6 KNIPPERINGEN
STROOMVERBRUIKSENSOR	7 KNIPPERINGEN

Noodprocedure voor het uitschakelen van het alarmsysteem: Het alarmsysteem kan, in geval van verlies of defect van de afstandbediening (handzender), tijdelijk gedeactiveerd worden middels de 2 electronische codesleutels of middels de persoonlijke noodcode (Override-code) van 5 cijfers.

Uw inbouwer heeft tijdens de inbouw uw persoonlijke Override-Code geprogrammeerd in de alarm-unit. Deze persoonlijke code treft u ook op de Override-Card die u heeft meekregen na inbouw van het alarmsysteem in uw voertuig ! Deze procedure werkt alleen nadat de instelperiode van 25sec. voorbij is of tijdens alarmmelding.

Tijdens het invoeren van de code wordt er een alarmsituatie gemaakt en gaat het alarm af !

Voorbeeld invoer code 12321: de knop (of het contactslot even in- en uitschakelen om de knippercode te bevestigen) moet direct ingedrukt worden na een aantal flashes (knipperingen) van de led dat overeenkomt met ieder specifiek cijfer van de Override-code.

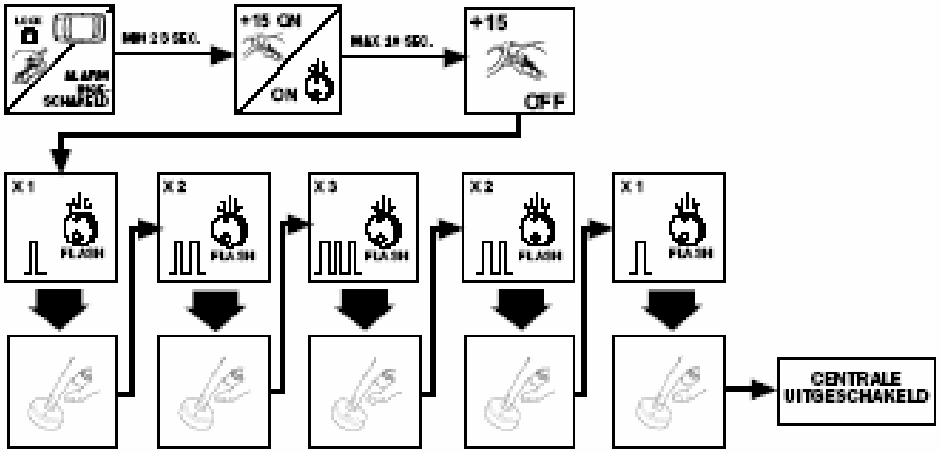

Procedure voor het deactiveren van een uitgeschakeld alarm (Garagestand) :

Als u het uitgeschakelde alarm helemaal wilt deactiveren, voor velen ook wel bekend als de **'garagestand'**, is dit mogelijk met zowel de **knop/led** / het optionele toetsenbordje en de **elektronische sleutel**. In deze 'garage-stand' kunnen derde het voertuig gebruiken of werken aan het voertuig zonder dat het alarmsysteem in- of uitgeschakeld kan worden!

- Deactiveren mbv 'knopje op de led' : U moet de contactsleutel van het voertuig in de contactstand 'On' draaien, het knopje op de led of de toets nr. 1 van de toetsenbordje 2 maal indrukken en na de contactsleutel weer uit gedraaid te hebben de Override-Code invoeren. Voor het invoeren van uw 5 cijferige Override-Code gebruikt u het knopje bij de led. Voer het eerste cijfer in door het aantal keren op het knopje te drukken, vervolgens wacht u tot de led flitst, vervolgens gaat u op dezelfde manier het 2^{e} tot en met het 5^{e} getal invoeren.
- Deactiveren mbv elektronische sleutel : In dit geval hoeft u slechts de elektronische sleutel in het contactpunt te steken. In beide gevallen geeft de centrale met 1 Boop geluid aan dat hij gedeactiveerd is.

N.B.: Ga, om de centrale weer te activeren als volgt te werk : Steek de elektronische sleutel gedurende minstens 2 seconden in het contactpunt of draai de contactsleutel in de contactstand 'ON', druk vervolgens gedurende 2 sec. op de knop/led of tegelijkertijd op twee toetsen van de toetsenbord. In beide gevallen geeft de centrale met 1 Beep geluid aan dat de alarmunit weer is geactiveerd.

Overige signaleringen van het alarmsysteem: (e.e.a. is afhankelijk van de alarmconfiguratie)

- **Alarm ! ……** de alarmmelding kan stopgezet worden met de originele handzender van het voertuig. Deze alarmcycli duurt 30 sec.
- **Automatisch inschakeling alleen motorblokkering …..** 4 minuten nadat de motor is afgezet of 50 sec. na een portier, met uitgeschakelde motor, geopend te hebben. Richtingaanwijzers knipperen 1x en led knippert langzaam.
- **Automatisch inschakelen alarmsysteem & motorblokkering.....** vindt plaats na sec. nadat er, met uitgeschakelde motor, een portier geopend en weer gesloten is. Richtingaanwijzers knipperen 2x en led knippert snel gedurende de eerste 25 sec, daarna knippert de led langzaam.
- **Voormelding Alarm !.....** vindt alleen plaats als de automatische inschakeling van het alarmsysteem is geactiveerd. De sirene geeft BEEP geluiden gedurende 5 sec., echter na 10 sec. volgt de alarmcyclus.
- **Garagestand…….** Richtingaanwijzers knipperen 1x, Sirene geeft 1x Beep, Led knippert snel.

Aanbeveling:

- **Bewaar de reserve handzender buiten de auto.**
- **Geeft uw elektronische codesleutel nooit aan derden**
- **Plak de meegeleverde alarmsticker op de ramen**
- **Wilt u uw auto voor een langere tijd op een bewaakte plaats achterlaten, dan is het beter de ultrasoon sensoren uit te schakelen. Het stroomverbruik wordt hierdoor verlaagd.**
- **Voorzichtig bij het reinigen van het motorblok / het gebruik van een hogedrukspuit. Richt de waterstraal nooit op de sirene !**
- **Installatie en aansluitingen dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. Installatie dient te geschieden door een professionele installateur.**
- **Zorg ervoor dat zonodig het SCM-certificaat volledig is ingevuld alvorens u de auto meeneemt.**
- **Laat uw alarminstallatie periodiek elk jaar controleren.**
- **Vraag, bij verlies van een elektronische codesleutel, uw installateur om de nieuw geleverde codesleutel direct opnieuw te programmeren.**

Homologatie nummer ⟶ **AA030412 Gemel E251 / E252**